


NOTE POUR L'INSTALLATION


POUR LES SYSTÈMES AVEC WINDOWS VISTA ET WINDOWS 7.

Si le SE ne permet pas l'ouverture du logiciel :

1. Démarrer l'ordinateur comme usager avec droits d'administrateur.
2. Insérer le CDRom et, à la page-écran suivante, sélectionnez "*Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers*".

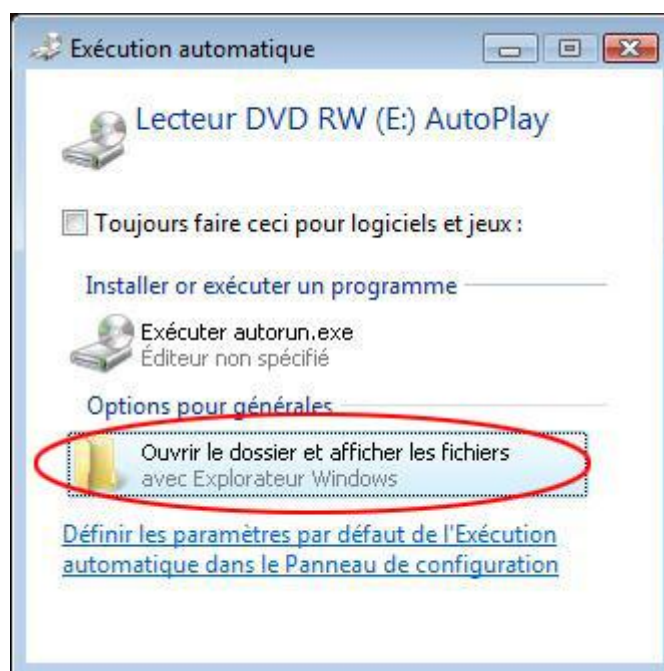

3. Dans la page-écran suivante cliquez la touche droite de la souris sur le fichier "*Autorun.exe*" et sélectionnez "*Exécuter en tant qu'administrateur*":

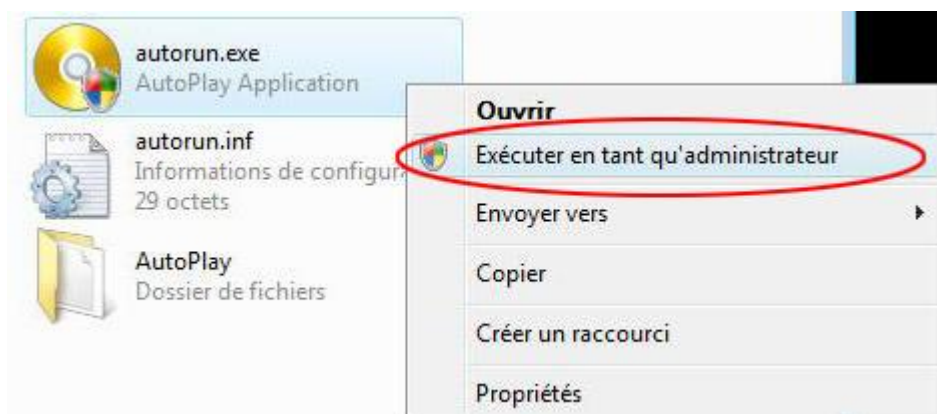

4. L'écran initial du logiciel s'ouvre. Suivre les indications fournies dans la section "Documentation" et la "Guide à l'installation des pilotes USB".