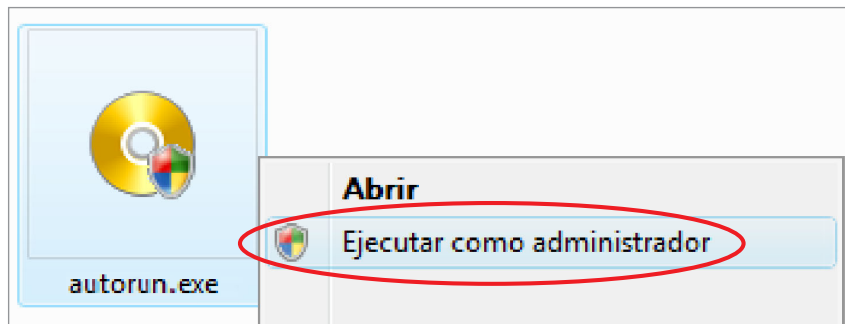

NOTA DE INSTALACIÓN

PARA SISTEMAS OPERATIVOS A PARTIR DE WINDOWS VISTA®

Por la instalación del software hay que usar privilegios de administrador !

Si el sistema operativo bloquea la instalación del software, cerrar el software, hacer un click con la tecla derecha del ratón sobre "Autorun.exe" y seleccionar la voz "Ejecutar como administrador".



INSTALACIÓN CONTROLADORES USB

- **ANTES DE INSTALAR CONTROLADORES USB NO CERTIFICADOS EN SISTEMAS OPERATIVOS A PARTIR DE WINDOWS 7, ES NECESARIO REINICIAR EL PC DESACTIVANDO LA SOLICITUD DE LA FIRMA DEL DRIVER.**

- **EN SISTEMAS OPERATIVOS 64-bit, TAMBIÉN DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN ES NECESARIO DESHABILITAR EL USO OBLIGATORIO DE CONTROLADORES FIRMADOS CADA VEZ QUE EL PC SE REINICIA.**

(En Windows 7, el procedimiento para deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados cuando el PC se reinicia puede ser automatizado mediante la instalación de la utilidad que se puede encontrar en la carpeta "DDSE" del paquete del software. La utilidad no funciona en Windows 10).

Desactivación de la solicitud de la firma del driver en Windows 7:

Al reiniciar de Windows, presione la tecla F8 para visualizar el menú "Opciones de arranque avanzadas", después seleccionar la opción "Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados".

Desactivación de la solicitud de la firma del driver en Windows 8 y 10:

- Pulse juntos los botones " Windows " y " R ".
- Escribir en el cuadro que aparece: `shutdown.exe /r /o /f /t 00` y confirme con *OK*.
- Una pantalla azul llamada " Elegir una opción " aparece, seleccionar " Solucionar problemas " >> " Opciones avanzadas " >> " Configuración de inicio " >> " Reiniciar ".
- Después del reinicio, aparecerá la pantalla de las opciones de inicio avanzadas, pulsar el botón correspondiente a " Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados " (F7).