

全天日射計 **PYRA**sense スペクトラリーフラットクラスB

CE

■テクニカルデータ


センサ	サーモパイル
代表感度	6~12 $\mu\text{V}/(\text{W}/\text{m}^2)$ または PV 標準化 7 $\mu\text{V}/(\text{W}/\text{m}^2)$
測定範囲	0~4000 W/m^2 (デフォルト: 0~2000 W/m^2)
視角	2 π sr
スペクトル範囲	283~2800nm
動作条件	-40~+80℃, 0~100%RH
出力	アナログ出力 $\mu\text{V}/(\text{W}/\text{m}^2)$ アナログ出力 4~20mA デジタル RS485 Modbus-RTU 出力 デジタル RS485 Modbus-RTU 出力 + アナログ出力: 0/4~20mA, 0~1/5/10V より設定可能
供給電源	不要: $\mu\text{V}/(\text{W}/\text{m}^2)$ 出力 DC10~30V: 0/4~20mA, 0~1V, 0~5V 出力 DC15~30V: 0~10V 出力 DC7~30V: RS485 Modbus-RTU のみ出力時
消費電流	LPS02M0□: DC24V にて 15mA, DC12V にて 21mA その他モデル: DC24V にて $\leq 37\text{mA}$, DC12V にて $\leq 43\text{mA}$
接続方法	4極 M12 コネクタ: LPS020C0, LPS020P0 5極 M12 コネクタ: LPS02M0□ 8極 M12 コネクタ: LPS02MA□
水準調整器精度	<0.2°
保護等級	IP67
重量	約 620g (遮蔽ディスクを含む)
MTBF	>10年

ISO9060:2018 準拠仕様

クラス	スペクトラリーフラットクラスB
応答時間	<10秒
a) 対熱放射応答 (200 W/m^2)	< $\pm 10\text{W}/\text{m}^2$
b) 周囲温度変化応答 (5K/h)	< $\pm 4\text{W}/\text{m}^2$
c) 総合ゼロオフセット、a)、b) および他の要因を含む	< $\pm 15\text{W}/\text{m}^2$
長期非安定性 (1年)	< $\pm 1\%$
非直線性	< $\pm 1\%$
余弦則応答	< $\pm 18\text{W}/\text{m}^2$
スペクトル誤差	< $\pm 0.5\%$
温度応答 (-10~+40℃)	< $\pm 1.5\%$
傾斜応答	< $\pm 1\%$

内部診断センサ (LPS02M□□ のみ)

	測定範囲	分解能	精度
温度	-40~+80℃	0.1℃	$\pm 0.5^\circ\text{C}$ (0~60℃ にて)
相対湿度	0~100%	0.1%	$\pm 3\%$ (T=25℃, RH=20~80% にて)
気圧	300~1100hPa	0.1hPa	$\pm 1\text{hPa}$ (0~60℃ にて)
傾斜 (オプション)	0~180°	0.1°	<0.5°

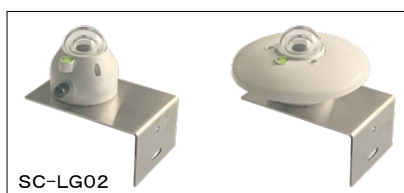

SC-LG02

μV 出力 **LPS020P0**
 DC4~20mA 出力 **LPS020C0**
 RS485 出力 **LPS02M00/T**
 RS485 + アナログ 出力 **LPS02MA0/T**

- ▶ ISO9060:2018 に準拠する標準全天日射計
- ▶ 軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様
- ▶ ISO17025 認定ラボ (JCSS 同等) に裏打ちされた精度と信頼性
- ▶ 内部診断センサ (RS485 出力) によるメンテナンス性の向上

PYRAsense シリーズは、国内累計3万台以上の実績を誇る LPPYRA シリーズの後継モデルです。LPS02 シリーズは PV における日射量測定・効率モニタ用の高コストパフォーマンスなクラスB 全天日射計です。

PYRAsense シリーズはサーモパイルセンサの測定原理に基づく高精度の全天日射計です。この測定原理では外部からの電源供給なしで μV の測定信号が得られます。DC0/4~20mA, DC0~1/5/10V または RS485 Modbus-RTU 出力を使用する場合は、外部からの電源供給が必要です。これらの出力は常に W/m^2 に関係付けられており、ソーラーパネル全面に対する日射量との関係性を得ることができます。

すべてのモデルは電気的なシステムが筐体から完全に絶縁されるよう設計されており、日射計に追加的な絶縁処理を施すことなく、金属を含むあらゆる設置面に取付けることが可能です。

PYRAsense シリーズでは ISO9060:2018 に準拠するスペクトラリーフラットクラスA、B、C すべての全天日射計をラインアップしています。

RS485 Modbus-RTU 出力モデルには内部診断センサが搭載されており、日射計の動作状態を監視し、メンテナンスの必要性を事前に予測できるため、常に信頼性の高い測定を実現します。同モデルは PC アプリケーションソフトウェア DATAsense により、アナログ出力などの設定変更や、測定値のリアルタイムモニタやファイル保存が可能です。

■ご注文コード

LPS020P0 クラスB 全天日射計アナログ出力 $\mu\text{V}/(\text{W}/\text{m}^2)$

LPS020C0 クラスB 全天日射計アナログ出力 4~20mA

LPS02M□□	傾斜センサ 0 = 傾斜センサなし T = 傾斜センサあり	アナログ出力 0 = アナログ出力なし A = アナログ出力あり (0/4~20mA, 0~1/5/10V より選択設定可能)
M = デジタル RS485 Modbus-RTU 出力		

LPS1 $\phi 40\sim 50\text{mm}$ マスト用ブラケット、水平/垂直に取付可能LPS5 傾斜取付用可調整ブラケット、 $\phi 40\sim 50\text{mm}$ マスト用

CPM12 4極 M12 コネクタ付片側裸線ケーブル、

AA4.□□ LPS020C0/LPS020P0 用、ケーブル長さ 5m または 10m

CPM12 5極 M12 コネクタ付片側裸線ケーブル、

-5.□□ LPS02M0□ 用、ケーブル長さ 5m または 10m

CPM12 8極 M12 コネクタ付片側裸線ケーブル、

-8.□□ LPS02MA□ 用、ケーブル長さ 5m または 10m


CP24B-5 RS485 Modbus 通信用 PC 接続ケーブル、LPS02M0□ 用

CP24B-8 RS485 Modbus 通信用 PC 接続ケーブル、LPS02MA□ 用

LPSP1A 耐紫外線日射保護遮蔽ディスク、標準付属品

SC-LG02 フレーム・壁面取付け用 L 字アングル、LPS02 用

■外形寸法

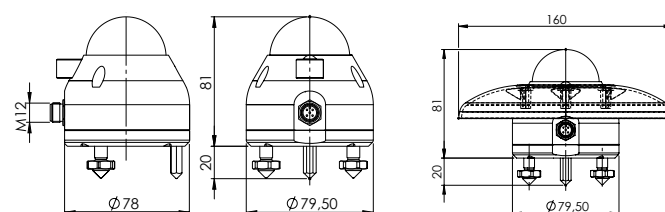

遮蔽ディスク装着時